



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS
COORDENAÇÃO DE CONTROLE AMBIENTAL DE SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS PERIGOSOS

Número do Processo: 02001.001627/2012-45

Interessado: MILLENNIUM TECNOLOGIA AMBIENTAL

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 463, DE 29/07/2014, CERTIFICA QUE SE ENCONTRA REGISTRADO O PRODUTO REMEDIADOR ABAIXO DESCRITO.

Nome Comercial do Produto Enzilimp SN	Nº do Registro 1627/12-45	Validade do Registro 3 anos a partir da data de assinatura
Titular de registro / formulador / importador Millennium Tecnologia Ambiental Ltda. Avenida A. J. Renner, 1426 / Humaitá 90.250-000 Porto Alegre - RS CNPJ: 03.625.129/0001-83 Telefone: (51) 3076-0700 Fabricante American Laboratories Incorporated South 102 nd Street, 4410 / NE 68127 Omaha - Nebraska (Estados Unidos)		

Tipo de formulação: sólido em pó									
Finalidade do registro: exportação, formulação e comercialização									
Formas de comercialização: venda direta ao consumidor e distribuição autorizada									
Indicações de uso: uso exclusivo como biorremediador para tratar estações de tratamento de esgoto sanitário (tanques e reatores e filtro biológicos, lagoas de estabilização, elevatórias, fossas sépticas e caixas de gordura), em redes coletoras, superfícies de áreas públicas (viadutos, escadarias, praças, parques, ruas ou locais de eventos) e corpos d'água (reservatórios onde ocorre o armazenamento de águas residuárias, por força natural ou não, tal como bacias de contenção de água pluvial), com o objetivo de biodegradação dos efluentes de esgoto sanitário; redução da DQO, da DBO, óleos e graxas de origem animal e vegetal e de sólidos suspensos totais; redução de odores fétidos; redução de lodo em locais assoreados; desobstrução de dutos de redes coletoras; limpeza de superfícies de áreas públicas com excesso de carga orgânica e recuperação de ambientes de corpos d'água com excesso de carga orgânica.									
Formas de aplicação autorizadas: diluição na proporção de 20 g de produto para cada 0,5 L de água. A dosagem, frequência e modo de uso serão de acordo com o modelo de rótulo aprovado.									
Restrições de uso (situações em que não se recomenda o uso do produto): na presença de agentes oxidantes fortes, agentes redutores, ácidos e bases fortes, cloro e bactericidas, isto é, qualquer material tóxico que possa inativar as culturas bacterianas; efluentes com baixa biodegradabilidade e com pH abaixo de 6,5 ou acima de 8,5.									
Embalagens autorizadas: <table border="1"><thead><tr><th>Embalagem</th><th>Material</th><th>Capacidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>saco (primária)</td><td>plástico</td><td>3, 10 e 20 kg</td></tr><tr><td>barrica (secundária)</td><td>papelão</td><td>3, 10 e 20 kg</td></tr></tbody></table>	Embalagem	Material	Capacidade	saco (primária)	plástico	3, 10 e 20 kg	barrica (secundária)	papelão	3, 10 e 20 kg
Embalagem	Material	Capacidade							
saco (primária)	plástico	3, 10 e 20 kg							
barrica (secundária)	papelão	3, 10 e 20 kg							
Composição quali-quantitativa: <table><tr><td><u>Ingredientes ativos</u></td><td></td></tr><tr><td><i>Bacillus subtilis</i></td><td>2,0%</td></tr><tr><td><i>Bacillus licheniformis</i></td><td></td></tr><tr><td><u>Outros ingredientes</u></td><td>98,0%</td></tr></table>	<u>Ingredientes ativos</u>		<i>Bacillus subtilis</i>	2,0%	<i>Bacillus licheniformis</i>		<u>Outros ingredientes</u>	98,0%	
<u>Ingredientes ativos</u>									
<i>Bacillus subtilis</i>	2,0%								
<i>Bacillus licheniformis</i>									
<u>Outros ingredientes</u>	98,0%								

OBSERVAÇÃO: ESTE CERTIFICADO DE REGISTRO NÃO É GARANTIA DE LIVRE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, DEVENDO SER TAMBÉM ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DAS LEGISLAÇÕES ESTADUAIS, MUNICIPAIS E DO DISTRITO FEDERAL.



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA FIORILLO MARIANI, Diretor**, em 25/11/2021, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11256940** e o código



CRC **1A26F16F**.

Referência: Processo nº 02001.001627/2012-45

SEI nº 11256940

SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco B - Sub-Solo - Telefone:
CEP 70818-900 Brasília/DF - www.ibama.gov.br

CUIDADOS E PRIMEIROS SOCORROS

PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza - Aplique somente as doses recomendadas. A destinação inadequada de embalagens ocasiona contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. As embalagens vazias devem ser perfuradas e não podem ser enterradas. Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal.

PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES: Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. O local de armazenagem deve ser exclusivo para os produtos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. Utilize equipamento de proteção individual - EPI: Máscara protetora cobrindo nariz e boca, caso o local não tenha ventilação adequada; Luvas de neoprene ou de borracha nitrílica. Oculares de segurança ou viseira facial, caso o método de utilização permita o contato com os olhos. Roupa protetora.

INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES: Em caso de acidente ou caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, contate a empresa **MILLENNIUM TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA**, através do telefone 51 30760700. Em caso de contato direto com o produto lavar a parte atingida com água e sabão; em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância e procurar o Centro de Informações Toxicológicas - CIT ou Serviço de Saúde mais próximo levando a embalagem ou o rótulo do produto; em caso de aspiração ou inalação, remover a pessoa para um local arejado e se houver sinais de intoxicação, chame o socorro médico. **Centro de Informações Toxicológicas - CIT, telefone 0800-7213000**. Em caso de derrame em ambientes aquáticos, conter o produto através de barreira física adequada, recolher o mesmo para desativação e destino final apropriado, realizar o monitoramento do local, verificando parâmetros de controle, tais como, pH, oxigênio, toxicidade, entre outros, dependendo das características do local, realizar estudo técnico com base nos resultados dos parâmetros monitorados, definindo ações corretivas específicas para o local, de modo a garantir a recuperação do ambiente aquático.

Atendimento de emergência: Centro de Informações Toxicológicas - CIT - Tel.: 0800-7213000

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Tel./fax: (51) 3076.0700

enzilimp@enzilimp.com.br

Titular do registro, formulador e importador:

Millennium Tecnologia Ambiental Ltda.

Av. A.J. Kemner, 1426 - Porto Alegre - RS - CEP 91250-000

CNPJ 03.625.129/0001-83 - Indústria Brasileira

Fabricante: American Laboratories, Inc.,


4410 South 102 Street, Omaha, Nebraska, 68131 - USA

www.enzilimp.com.br

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação

Lote Data de fabricação:

Produto biológico

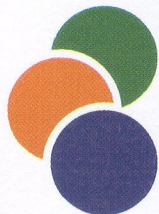

ENZILIMP SN

Peso Líquido

3 Kg

**CUIDADO! PODE SER PERIGOSO SE INGERIDO,
CONTÉM MICRORGANISMOS VIVOS**
ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

COMPOSIÇÃO

Bacillus subtilis e *Bacillus licheniformis* (2%) 1,5 x 10⁸ UFC/g.
Outros ingredientes (98%).

O produto se apresenta na forma de pó marrom de fluxo livre.

Resp. Técnico: Gisele Pessi Legramanti - CRQ 05302922-5ª reg. - RS
Registro Ministério da Saúde (ANVISA) nº 3.2385.0008.002.6
Autorização de Funcionamento: MS nº 3.02385-9
Registro IBAMA nº _____

USOS INDICADOS

É um produto biorremediador a base de microrganismos que atuam na biodegradação de efluentes e resíduos sólidos orgânicos de esgotos sanitários, através da decomposição de proteínas e lipídeos de origem animal e vegetal; e amido e celulose de origem vegetal. É indicado para a eliminação de maus odores; desobstrução e manutenção de dutos de redes coletoras; redução de todo (sólidos totais), DBO, DQO e óleos e graxas; limpeza de superfícies de áreas públicas; e recuperação de corpos d'água. Utilizado em estações de tratamento de esgoto sanitário, tais como: reatores/tanques e filtros biológicos, lagoas de estabilização, elevatórias, caixas de gordura e fossas sépticas; em redes coletoras; em superfícies de áreas públicas; e em corpos d'água.

INSTRUÇÕES DE USO

Preparo: Os microrganismos presentes no produto encontram-se em estado de dormência, sendo ativados em água à temperatura ambiente na seguinte proporção: misturar 2 medidas (20 gramas) para cada 0,5 litros de água, aguardar cerca de 30 minutos e misturar novamente a solução.

Dosagem e Frequência de Aplicação: Em estações de Tratamento de Efluentes (ETE's) e corpos d'água: Na primeira aplicação, utilizar 10 gramas por m³ de volume do tanque a ser tratado, posteriormente aplicar manutenções diárias de 5 gramas por m³ (varão de efluente bruto/dia). Em superfícies: Utilizar, em aplicação única, 1,0 grama de produto para cada m² de área (superfície) a ser tratada. Em redes coletoras: Utilizar, semanalmente, 1,0 kg de produto para cada 500 m² de extensão de rede.

Método de Aplicação: Despeje o produto, previamente preparado, lentamente nos locais desejados e deixe agir, evitando o uso imediato do local. Utilize o produto em até 1 hora após o preparo, garantindo que os microrganismos permaneçam ativos no momento da aplicação.

Restrições de uso: Na presença de agentes oxidantes fortes, agentes redutores, ácidos e bases fortes, cloro e bactericidas, isto é, qualquer material tóxico que possa inativar as culturas bacterianas; em efluentes com baixa biodegradabilidade e em efluentes com pH abaixo de 6,5 e acima de 8,5.

Forma de Desativação do Produto: Para volumes de até 3 kg, recomenda-se recolher o produto, com o uso de luvas, em um recipiente plástico rígido e adicionar 5 mL de água para cada 1 g de produto, deixando a solução em repouso por 30 minutos. Após esse procedimento, adicionar 5 mL de hipoclorito de sódio 2% (água sanitária) para cada 1 g de produto a ser desativado, deixando agir por 10 minutos. Após o período de desativação, o resíduo pode ser descartado na pia ou vaso sanitário. Para desativação de quantidades acima de 3 kg, recolher o produto, com o uso de luvas, e acondicioná-lo em embalagem devidamente fechada. Posteriormente, submeter o material ao processo de autoclavagem (durante 1 hora, a 121°C) e posterior envio do material para aterro de resíduo classe I.

APROVADO

BsB 13/06/13

Folha N° 456
Proc. N° 16274/12
Rubrica 743ms